

Vodnář



TISKOVÁ VERZE FOTONÁVODU

fotonávod

Vodnář

Vodnář, vzdušné znamení, kterému vládne Uran, je známý svou nezávislou a inovativní povahou. Jedinci narození v tomto znamení mezi 20. lednem a 18. únorem se často vyznačují humanitními ideály, intelektuální zvědavostí a láskou k nekonvenčním nápadům. Vodnáři se sklonem k originalitě vnášejí do jakéhokoli snažení osvěžující a pokrokovou energii.

TOTO JE VERZE S BÍLÝM POZADÍM URČENÁ PRO TISK.

ČÁST 1: AMFORA

pomůcky

- Měděný nelakovaný drát tl. 0,8 mm a tl. 0,4 mm na vyplétání
- Kleště úzké ploché, štípačky
- Korálky broušené o průměru ...

Všechny materiály jsou k dispozici v našem e-shopu www.dratovani.cz.

Tento návod podléhá autorskému právu a jeho šíření je bez svolení autorky zakázáno.

Šperk vyrobený podle tohoto návodu smíte dále prodávat, jen prosím uveďte "vyrobena podle Monsterance".

Není povoleno podle tohoto návodu dále učit nebo uspořádat kurz v jakékoliv formě.


Pokud budete mít zájem lektorování, napište mi prosím email na atelier@monsterance.com

popis

1. Připravte si na stůl všechny pomůcky.



2. Naměřte si 6 drátů tl. 0,8 mm, o délce 15 cm.

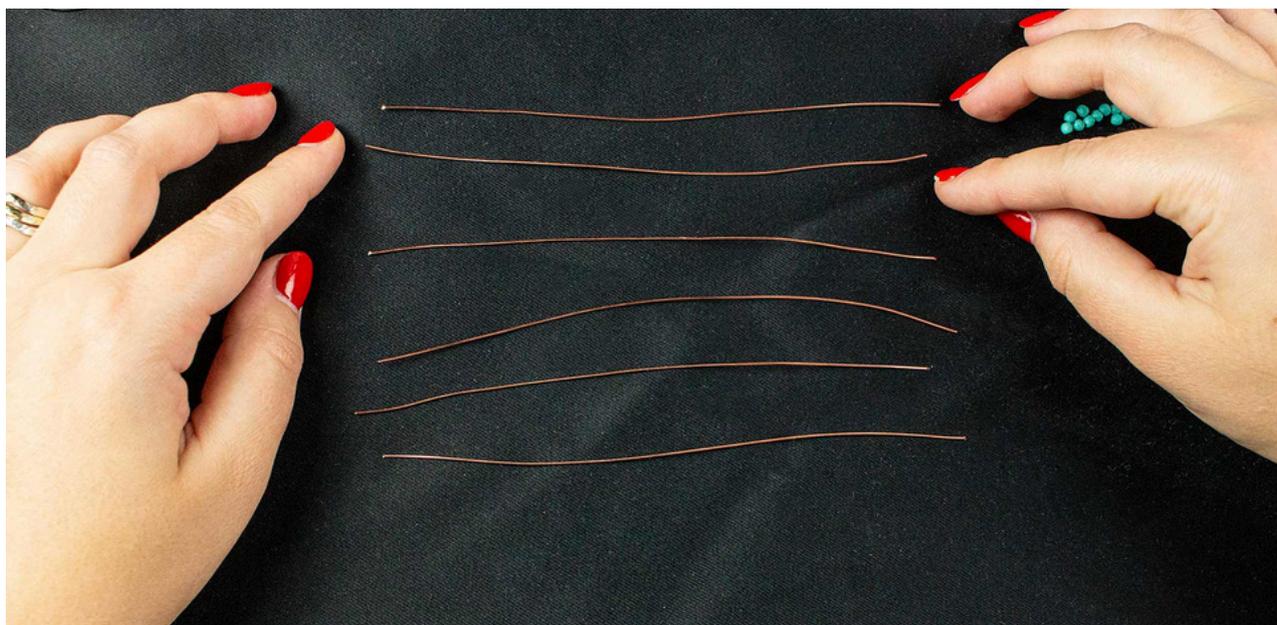

3. Připravte si dráty na podložku.




4. Vezměte tři a tři dráty a položte je křížem přes sebe.




5. Vezměte si cívku s drátem o tl. 0,4 mm a začněte jím od středu obtáčet první trojici drátů.



6. Drát potom vedte přes druhou trojici drátů, položenou na té první, a na protilehlé straně stejnou trojici drátů znovu obtočte (viz obrázek).

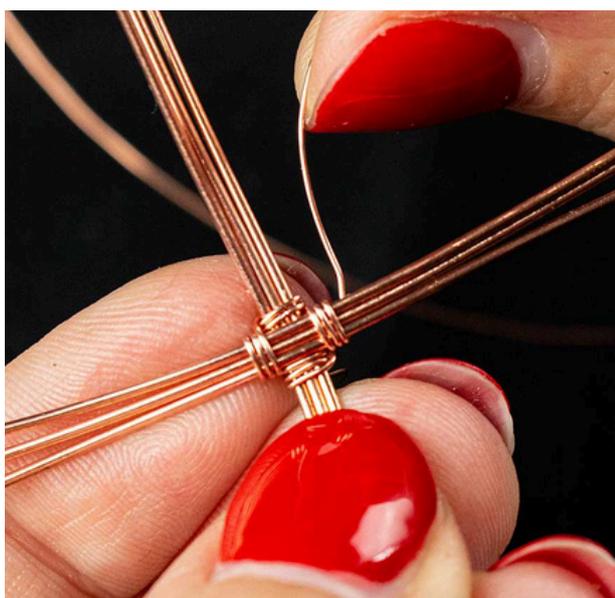


7. Takto postupně drátkem obtočte celý střed úpletu.

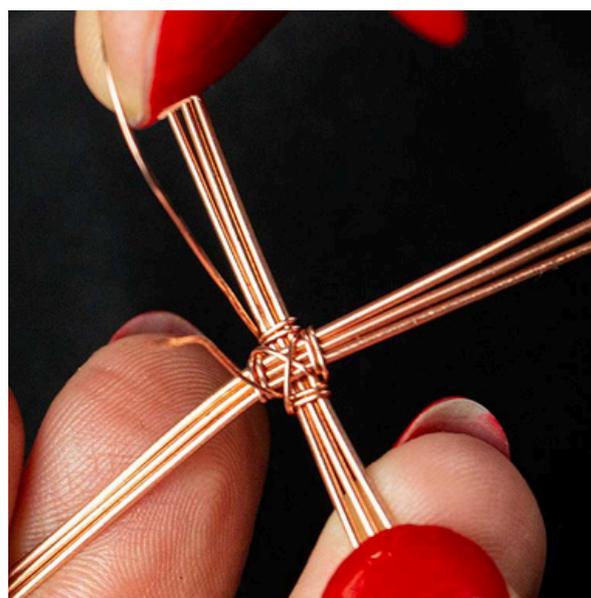

8. Nakonec vedte drátek křížem přes střed. A ještě jednou. Základ Vodnářovy amfory je hotový.



9. Začátek drátku ustříhněte.

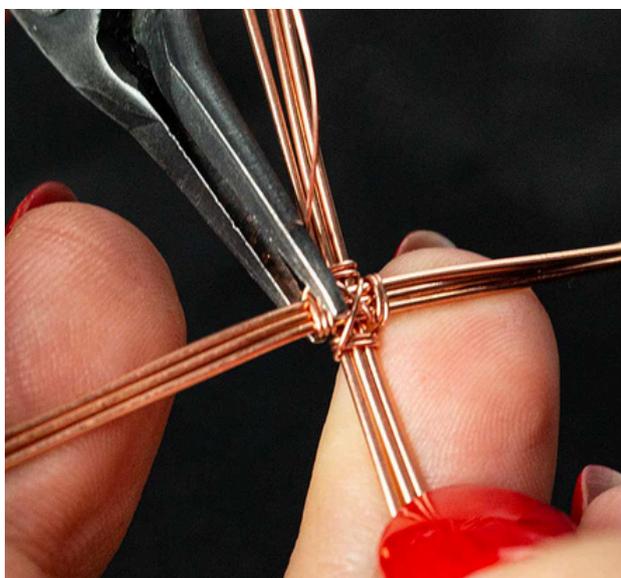


10. Skryjte jej v úpletu a stiskem kleští začistěte.



11. Jednotlivé hlavní dráty potom roztáhněte tak, aby tvořily hvězdu.




12. Nyní začněte drátkem o tl. 0,4 mm z cívky postupně obtáčet jednotlivé dráty tvořící tuto hvězdu.

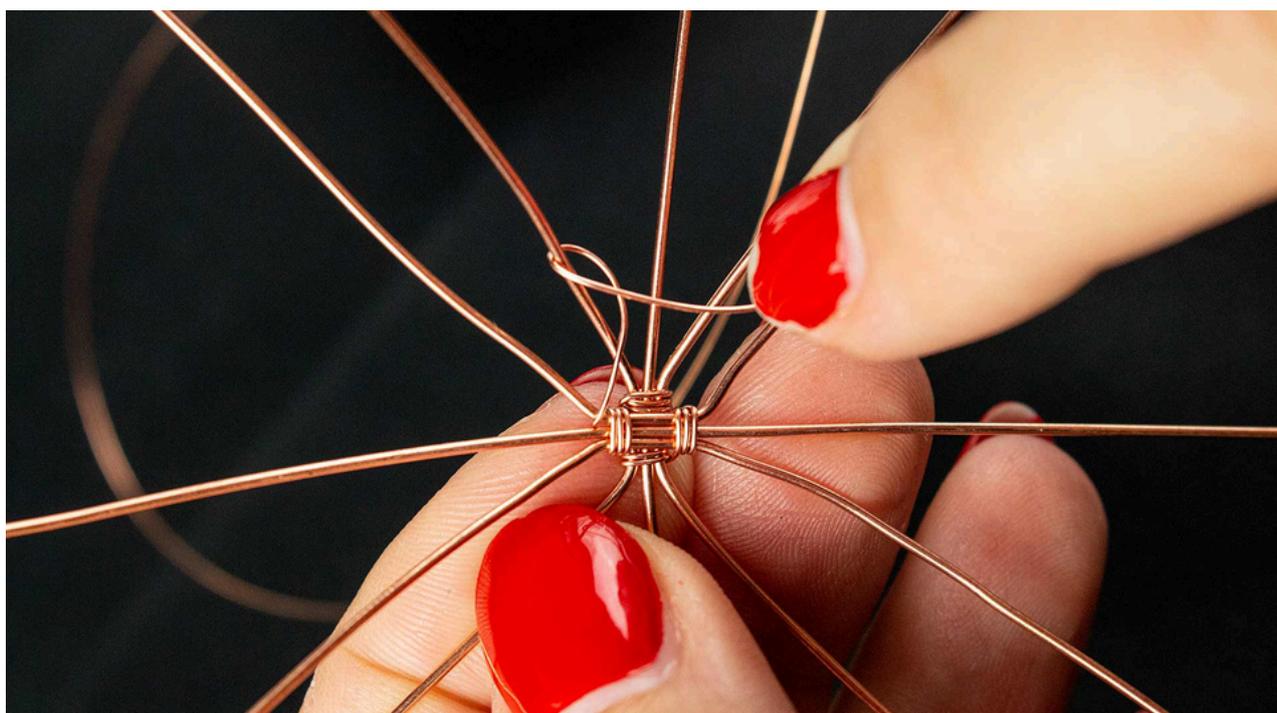


13. Vždy jedna smyčka na jeden drát.




14. Smyčku utáhněte.

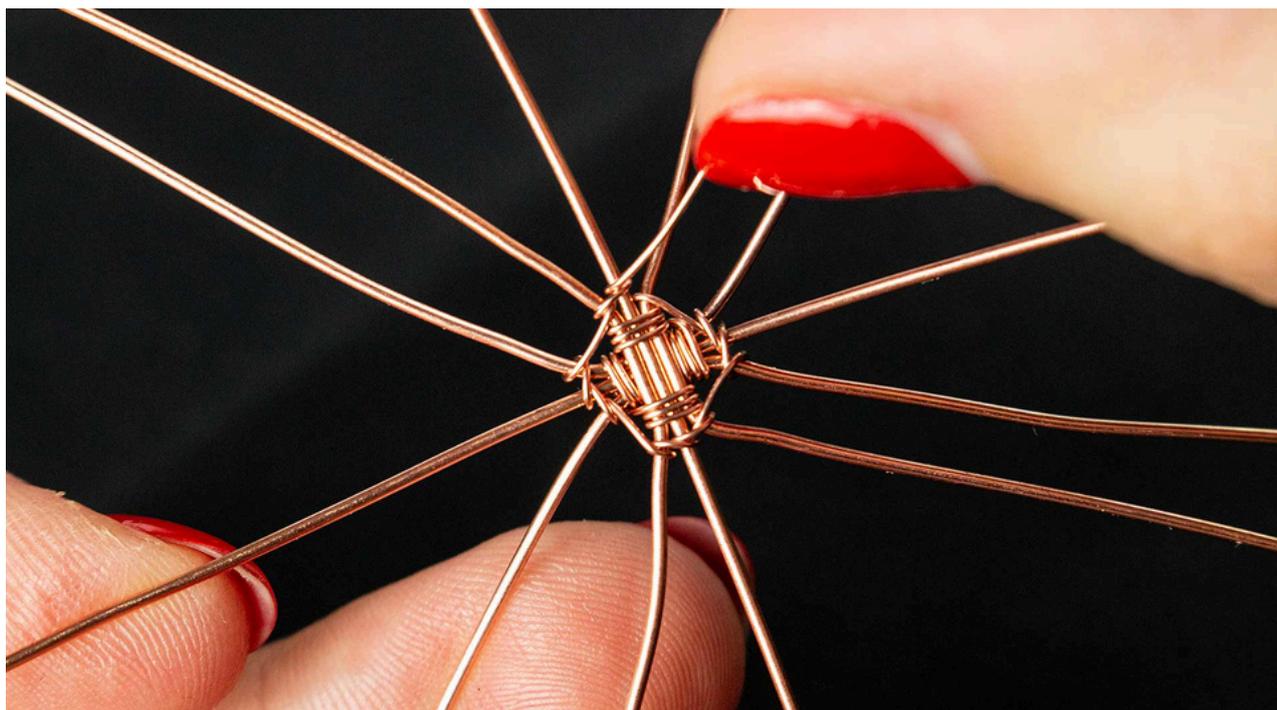

15. A pokračujte dokola, postupně, každý drát zvlášť. Takto vypadá první řada.

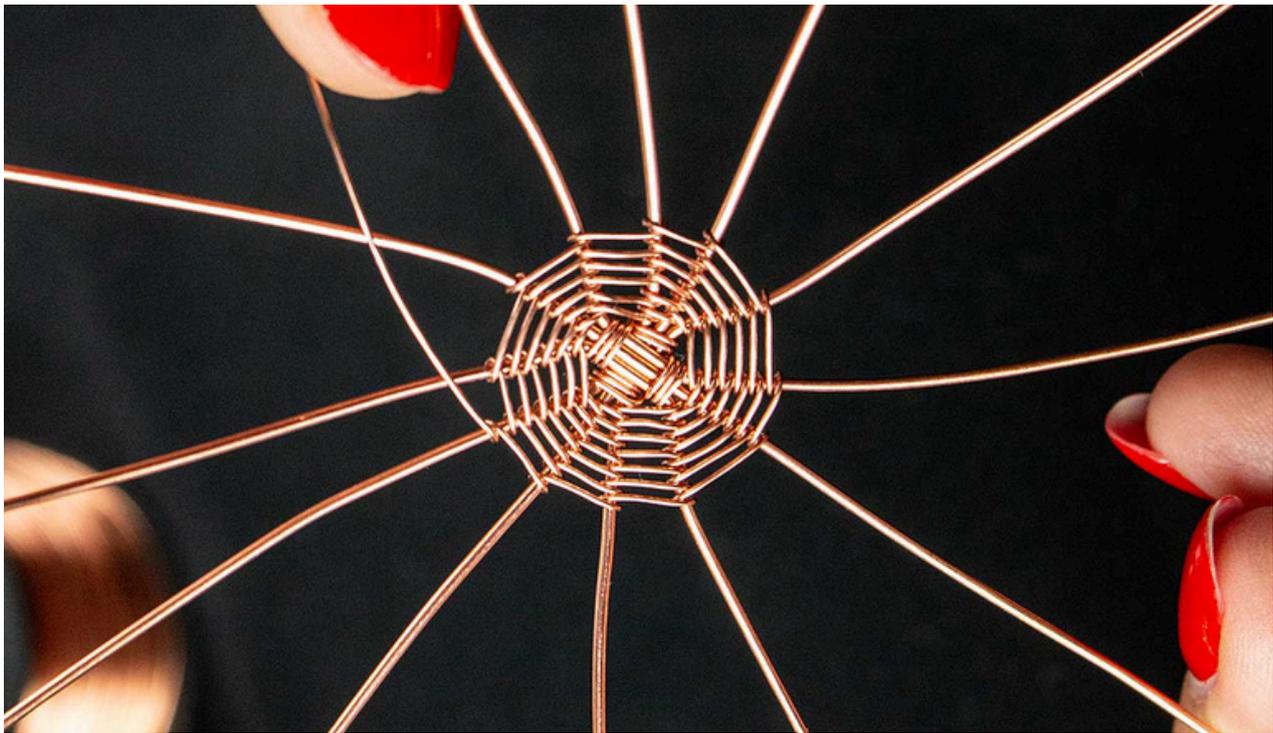


16. A takto vypadá upletené dno Vodnářovy amfory.

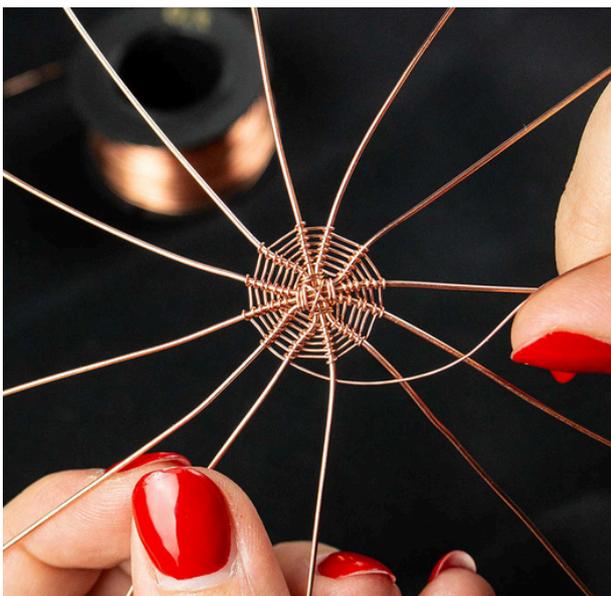


17. Dokončete jej.



18. A potom ohněte všechny dráty kolmo nahoru.

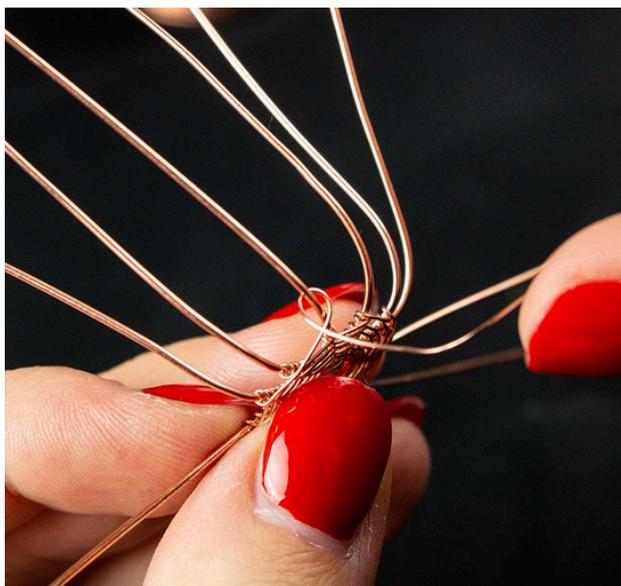


19. A dále pokračujte ve vyplétání stejným způsobem.

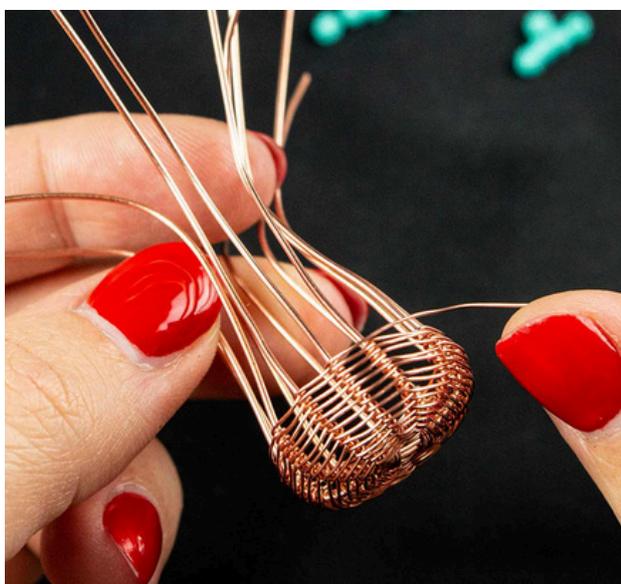


20. Amfora vám postupně roste do výšky. Během práce dráty přihněte tak, aby se směrem nahoru průměr džbáňku zužoval.




21. Až bude dno amfory tvořit nízkou miskou, dokončete řadu a na jeden tlustý drát navlečte první korálek. Drátek, kterým obtáčíte, ved'te nad tento korálek a obtočte jej kolem hlavního drátu, stejně jako předtím.

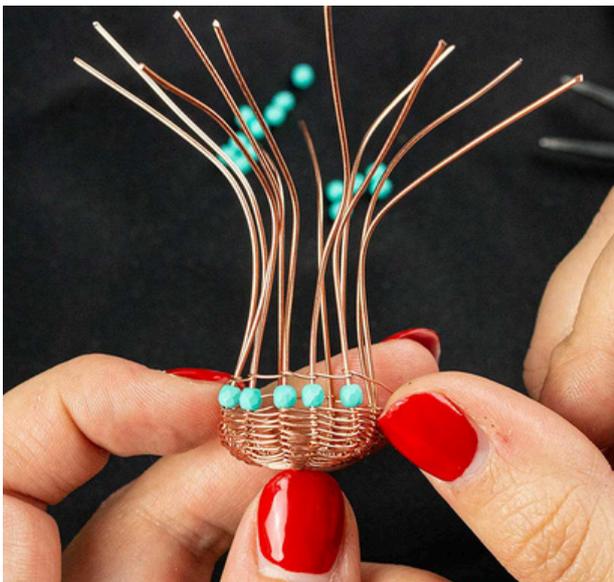


22. Korálky přidejte postupně na všechny dráty a pokračujte ve vyplétání.

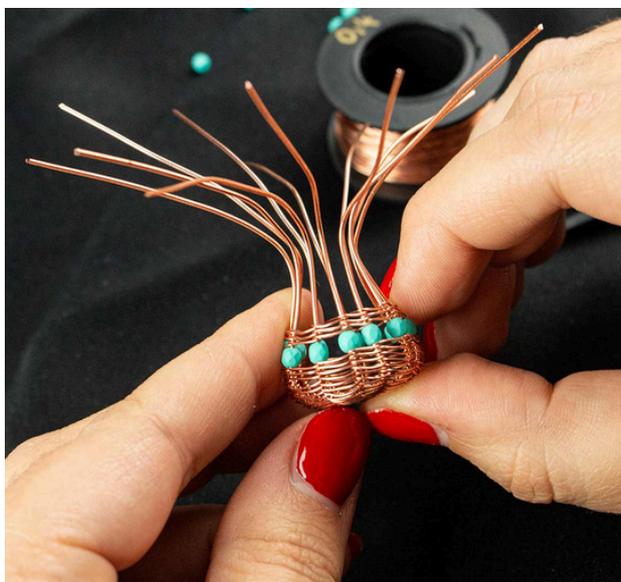


23. Úplet si průběžně rovnejte.

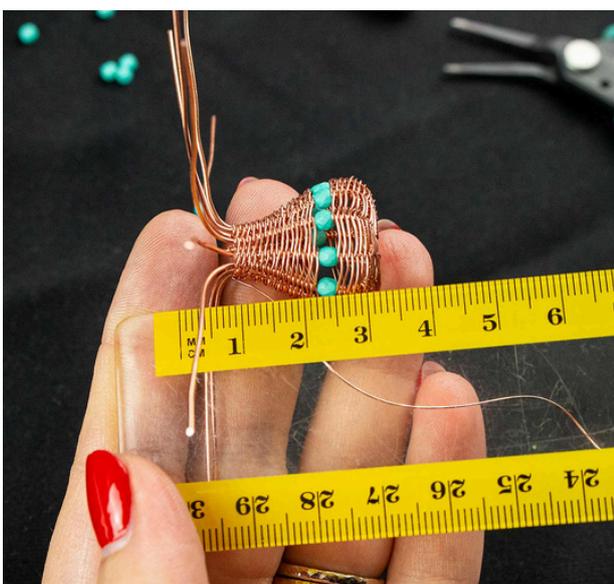


24. Až bude mít amfora tvar hrušky o výšce zhruba 2,5 cm, ohněte základní dráty směrem ven.

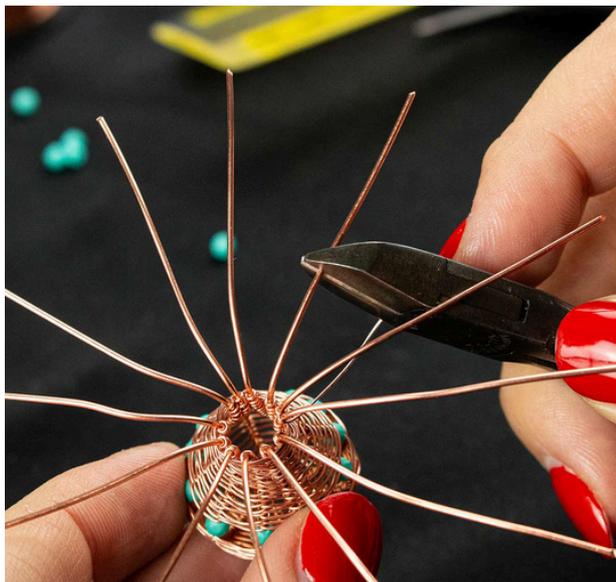

25. Zkrajte je na stejnou délku, ale nechte je dostatečně dlouhé.

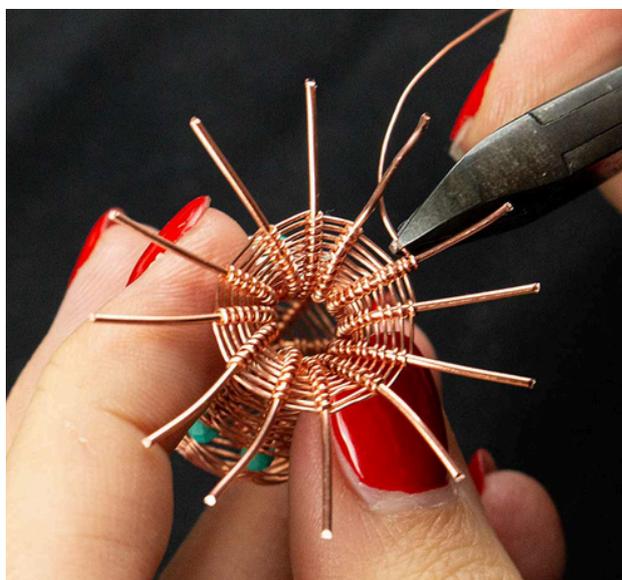

26. Pokračujte v oplétání, abyste tak vytvořili hrdlo Vodnářovy amfory. Až bude široké, jak je potřeba, tenký drátek ustříhněte.

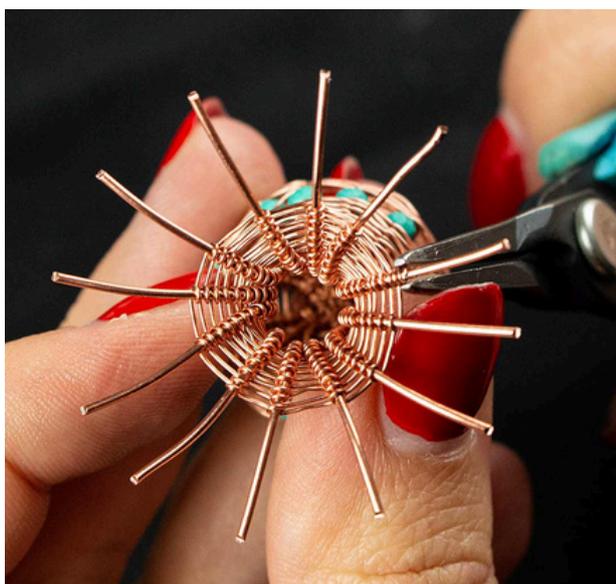


27. A stiskem kleští začistěte.



28. Potom postupně stočte na konci každého základního drátu spirálku, která míří dolů.




29. Spirálky kleštěmi porovnejte.

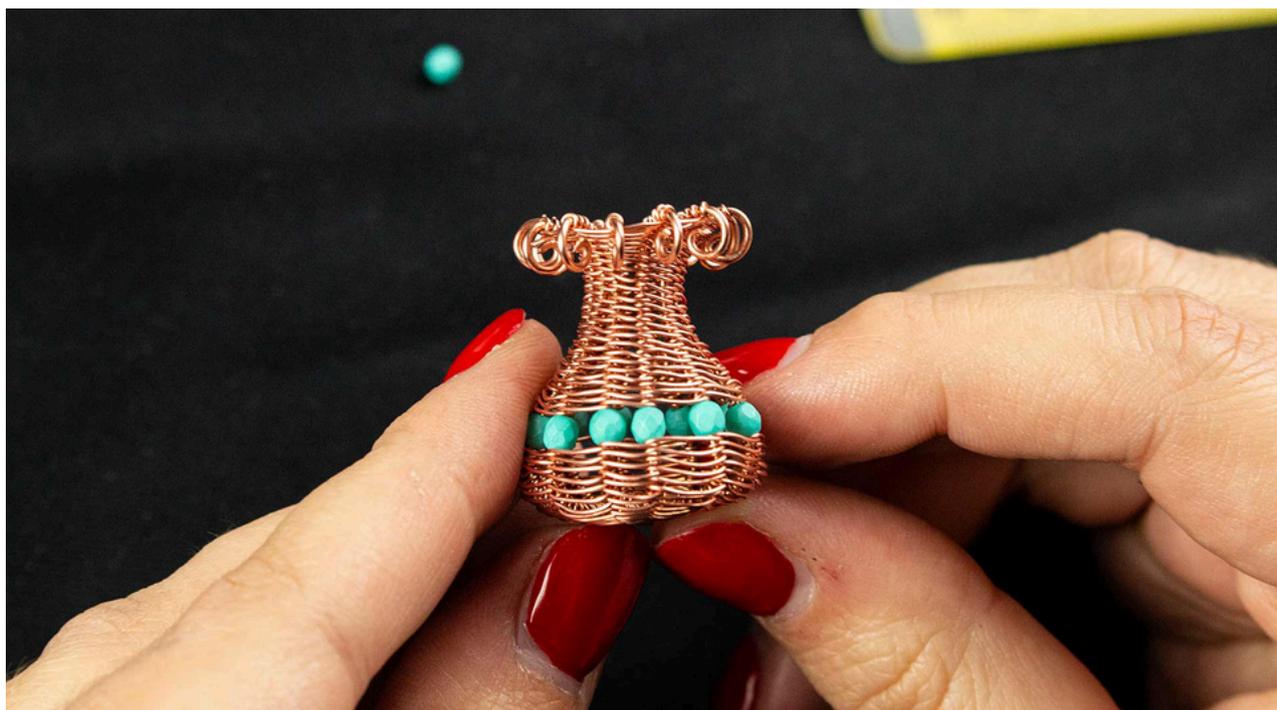


30. A takto vypadá hotová Vodnářova amfora.



31. Pohled shora.

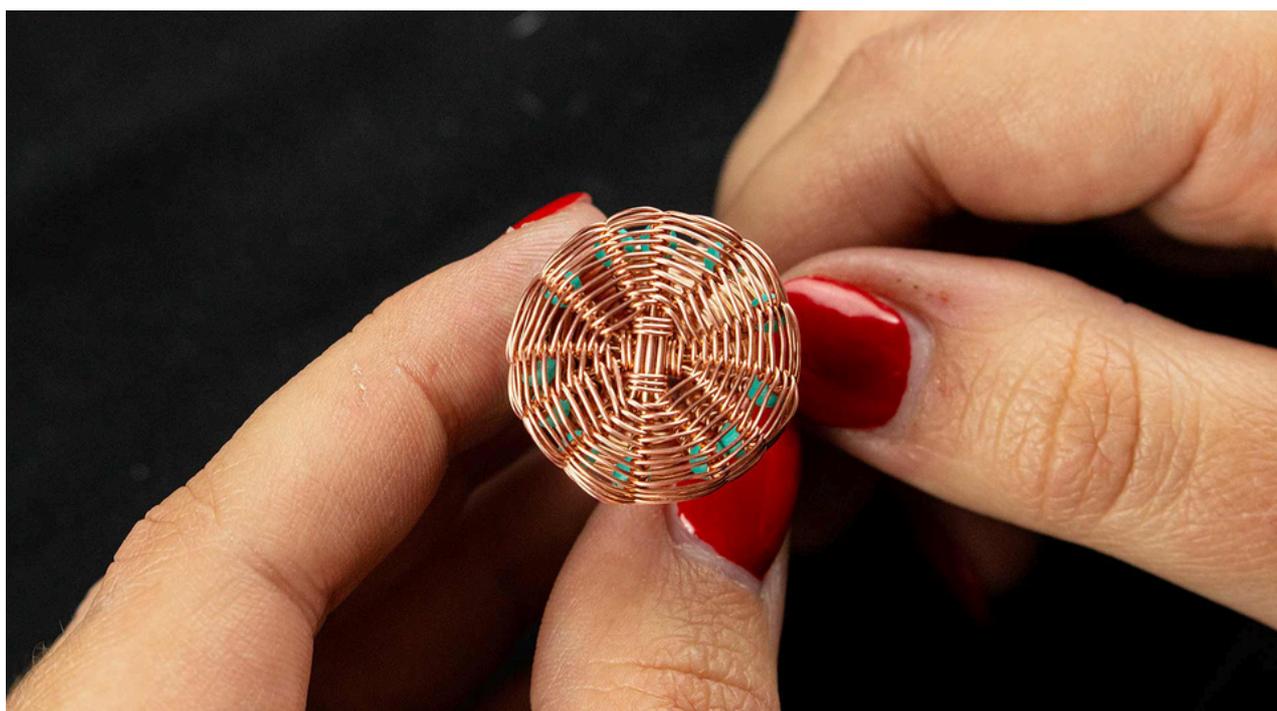

32. Pohled zezdola.

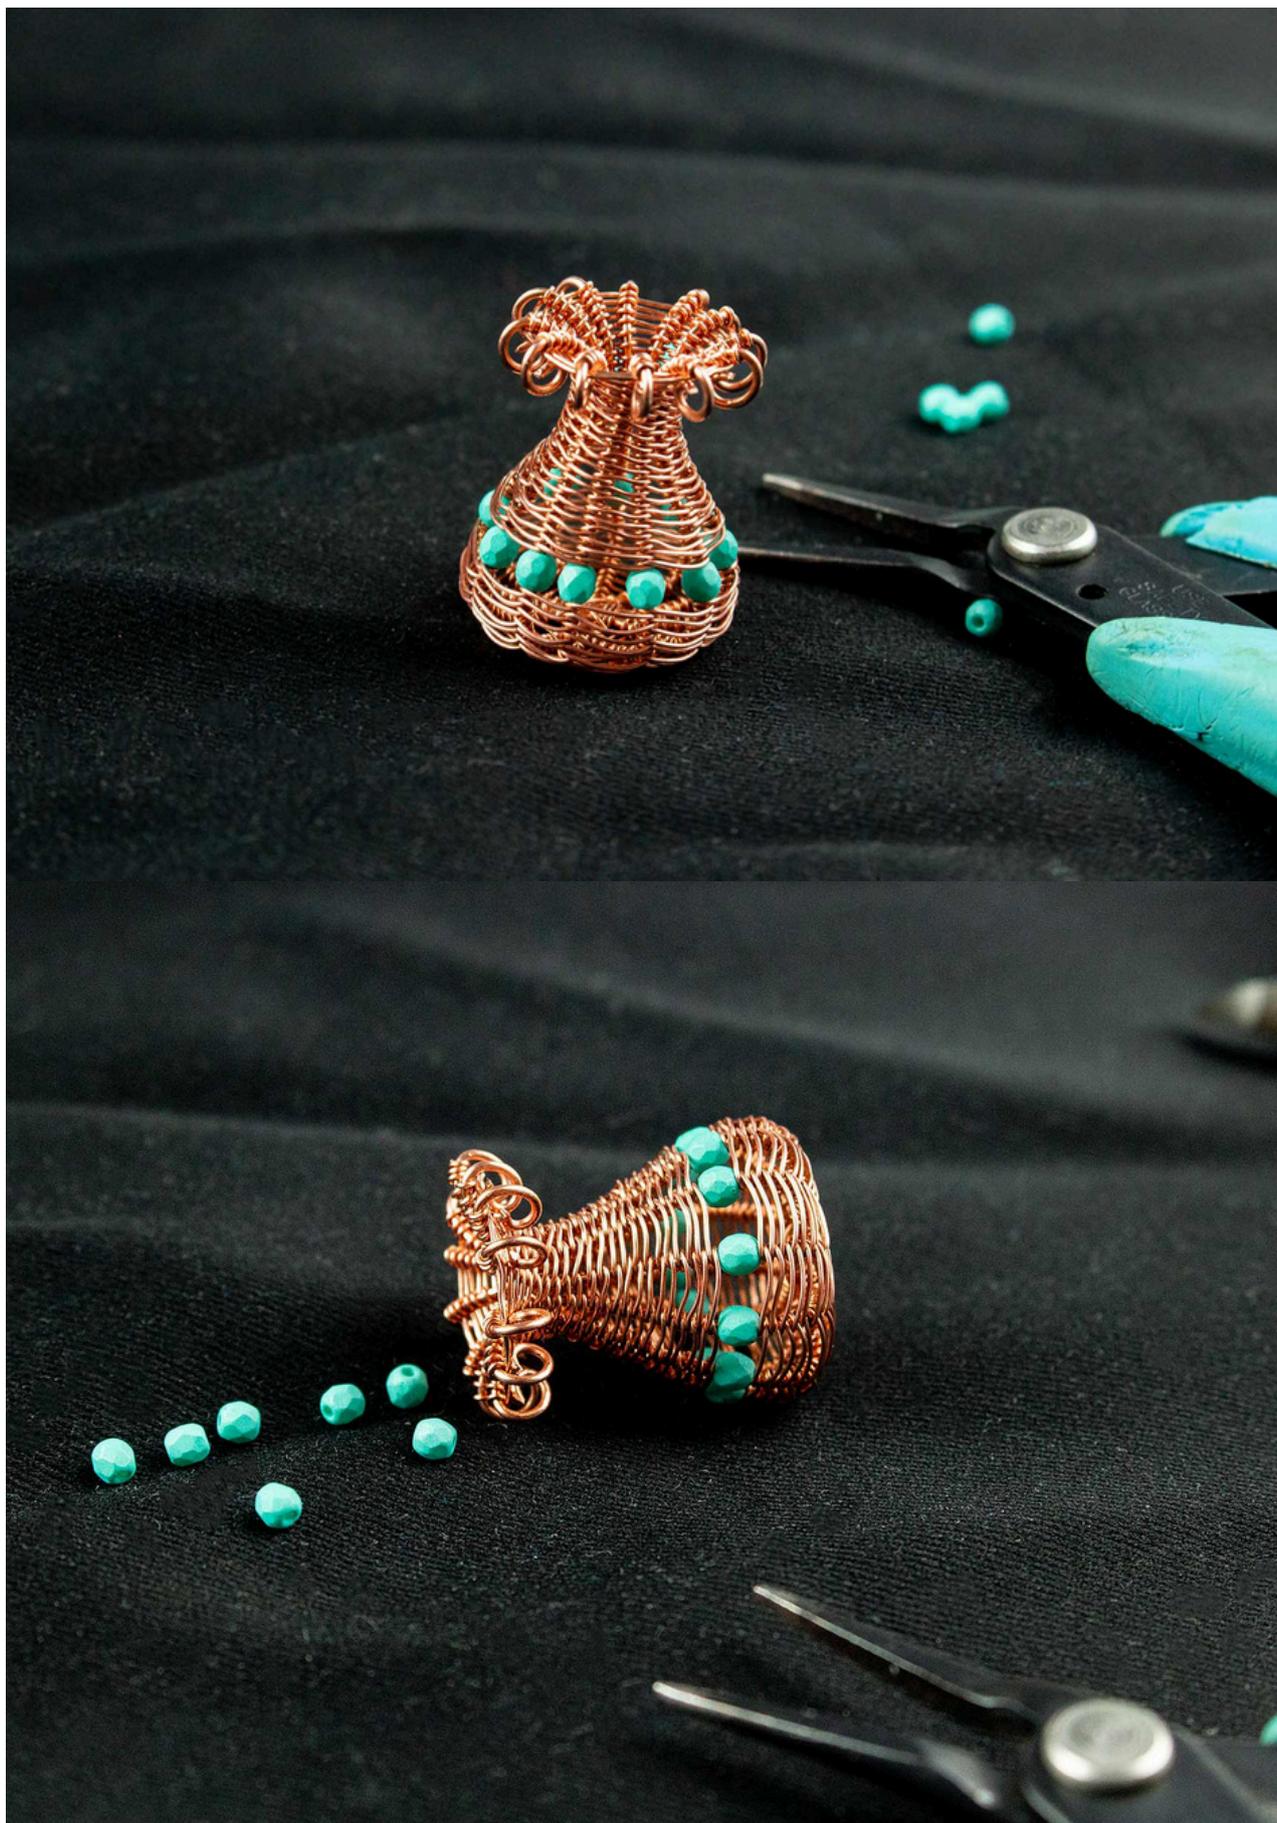


Část 2: OBRUČ

- Tento rámeček je stejný pro všechna naše drátěná znamení zvěrokruhu.

pomůcky

- Měděný nelakovaný drát tl. 2 mm a tl. 0,4 mm na vyplétání
- Kleště úzké ploché, štípačky
- Kovadlinka a šperkařské kladívko


Všechny materiály jsou k dispozici v našem e-shopu www.dratovani.cz.

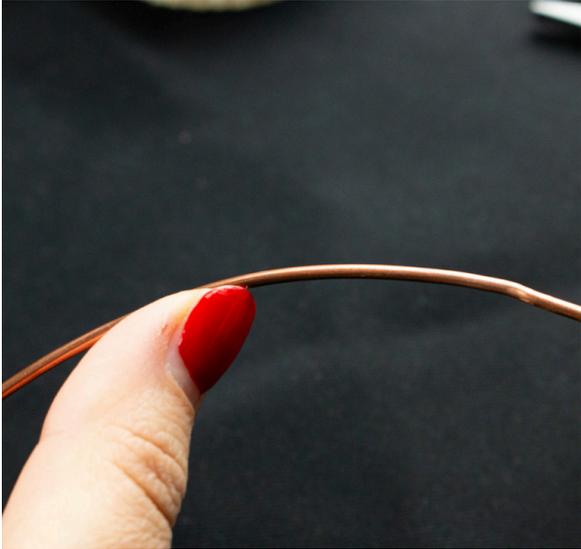

1. Připravte si na stůl všechny pomůcky. Odviňte kus silného drátu (1,2 mm) a připravte si jej, protažením mezi prsty.




2. Odměřte si 10 cm tohoto drátu.

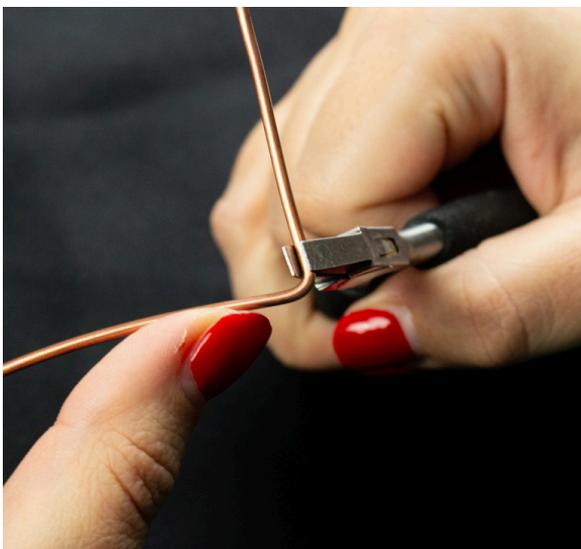


3. V daném místě drát za pomoci plochých kleští ohněte do pravého úhlu.




4. Použijte předmět o vhodném průměru, např. hrnek, nebo váleček na těsto apod. Drát kolem něj ohněte a pevně oviňte.

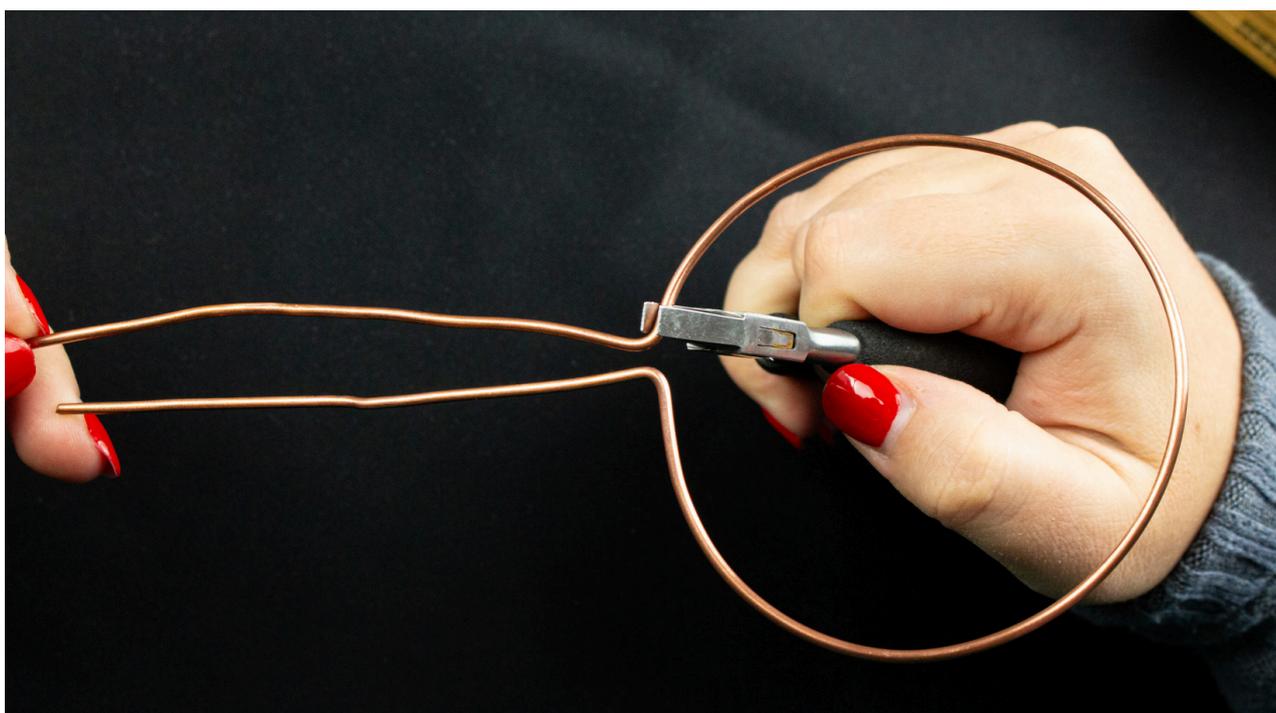


5. V místě, kde se drát setká s prvním ohybem, drát znovu ohněte do pravého úhlu, odměřte opět 10 cm a ustříhněte.

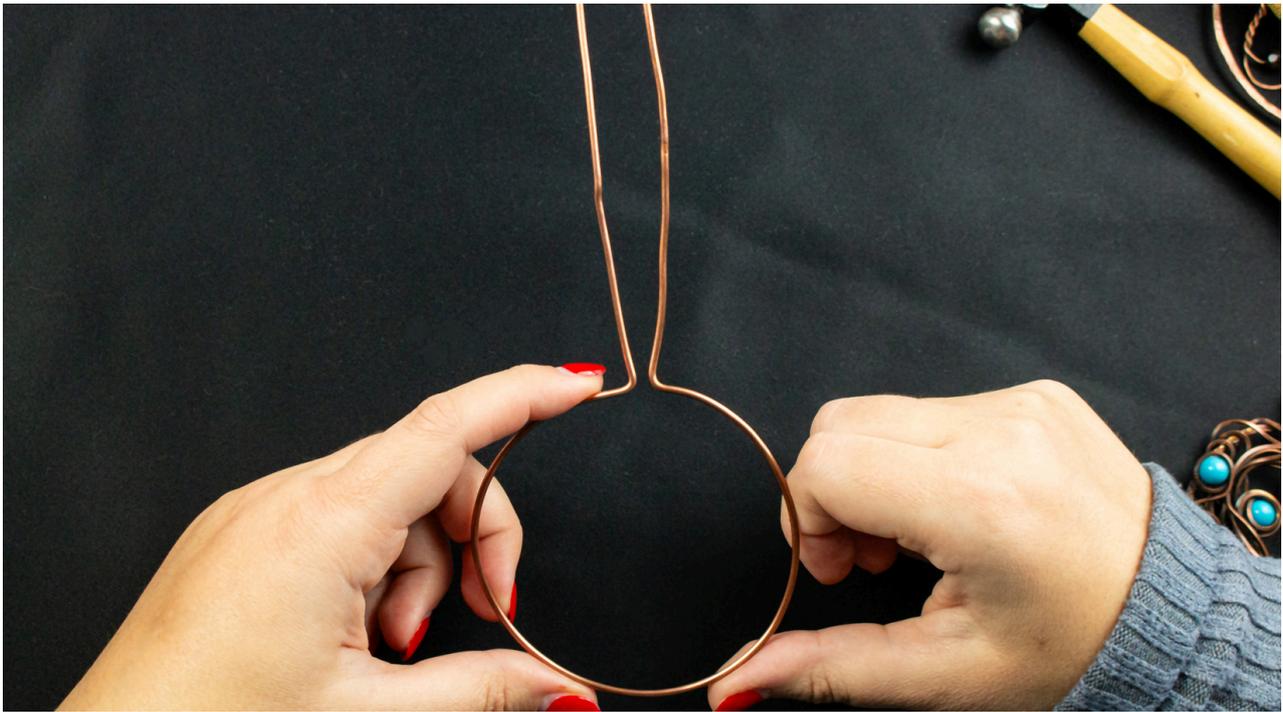


6. Toto je výsledný tvar.

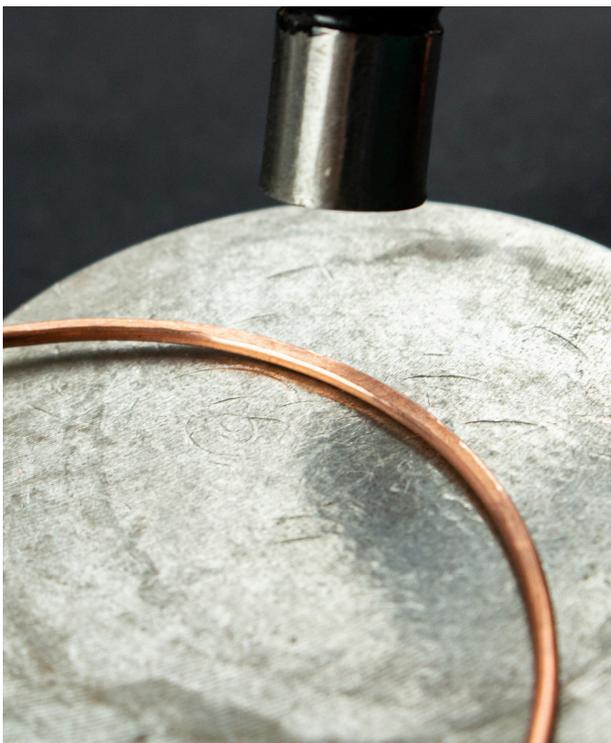


7. Potom vyklepejte kruhovou obruč na kovadině plochým koncem kladívka. Rovné dráty neklepejte.

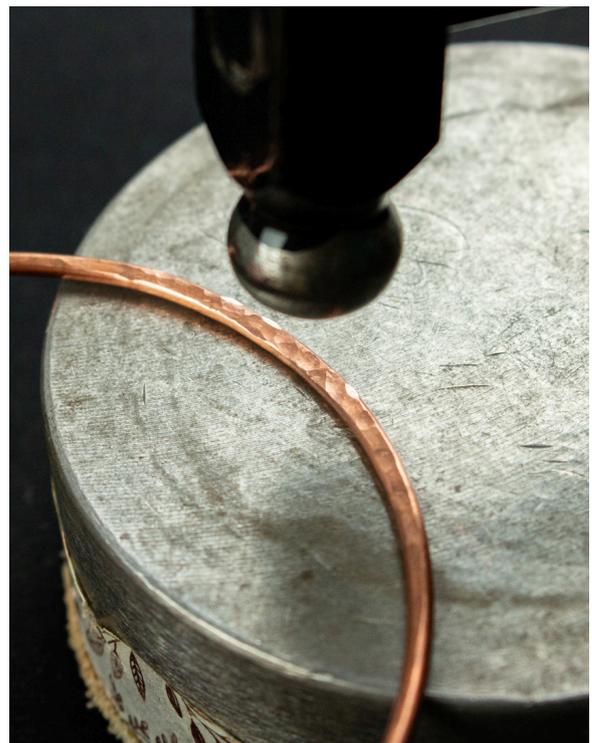


8. Po vyklepání plochým koncem kladiva a zploštění drátu použijte kulatý konec šperkařského kladívka a ozdobně vytepejte.

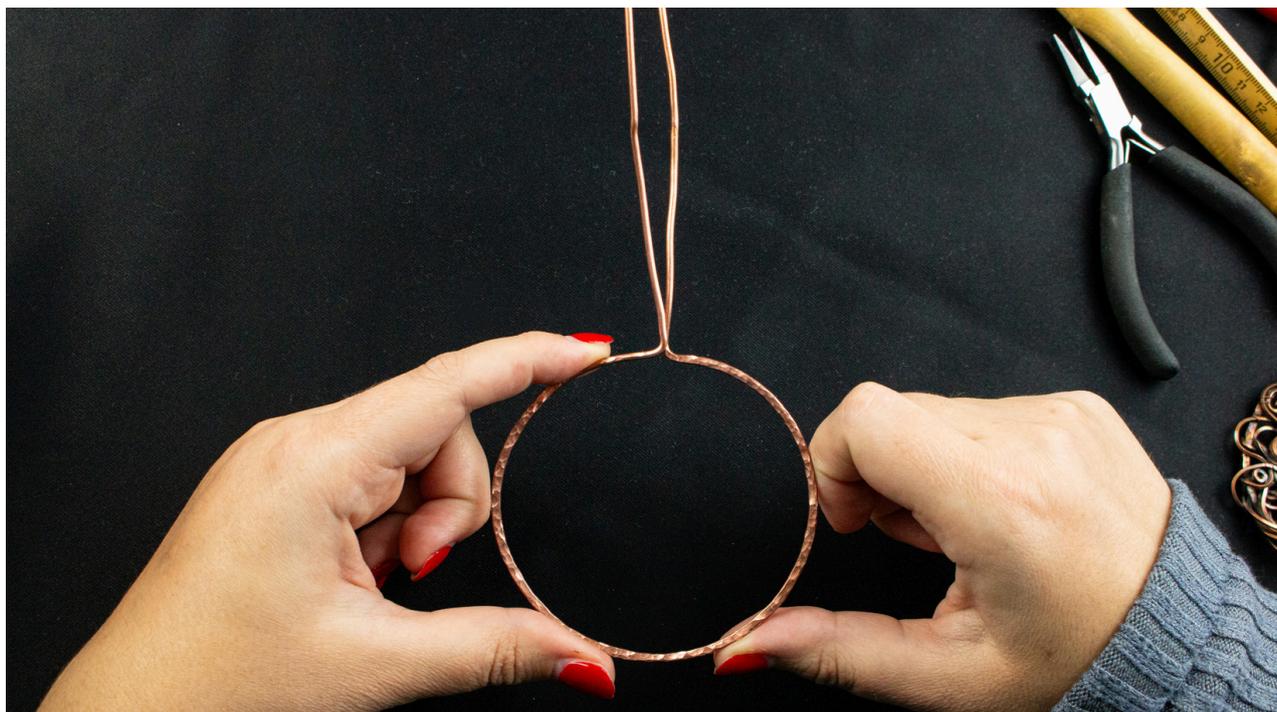


9. Takto vypadá základní tvar po vytepání.

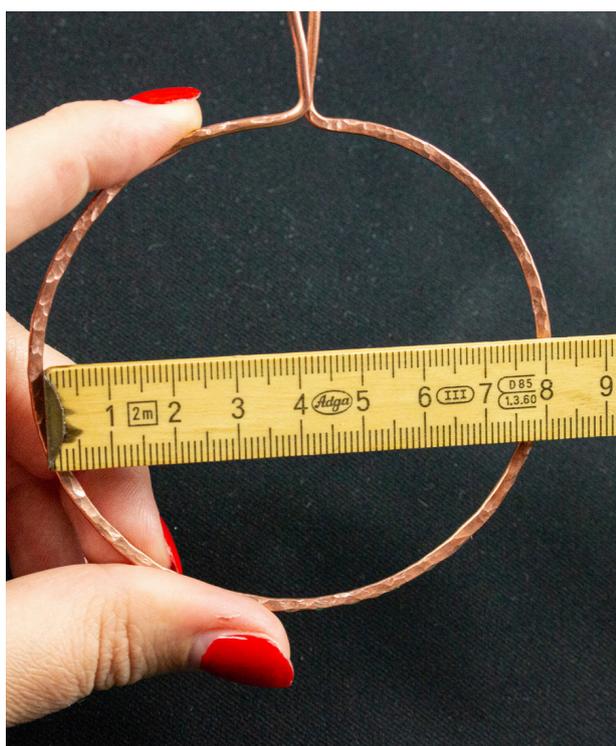


10. Měl by mít průměr zhruba 8 cm.

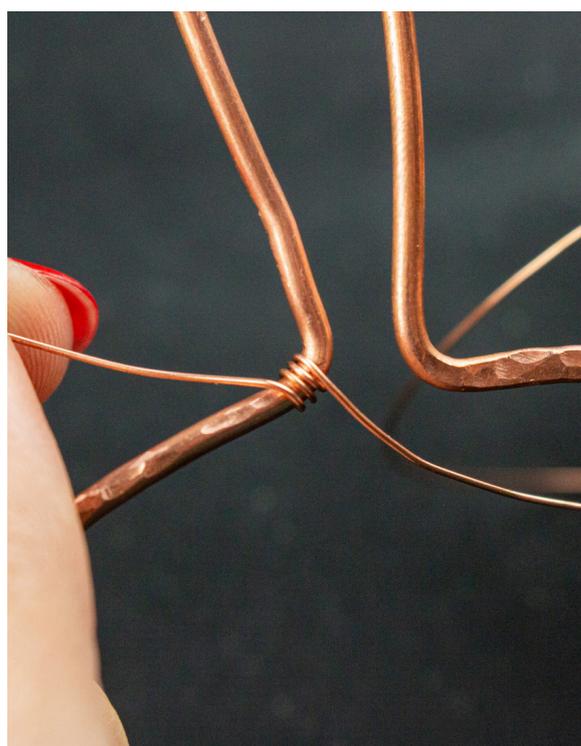

11. Tenkým drátkem o tl. 0,4 mm třikrát obtočte první ohyb.

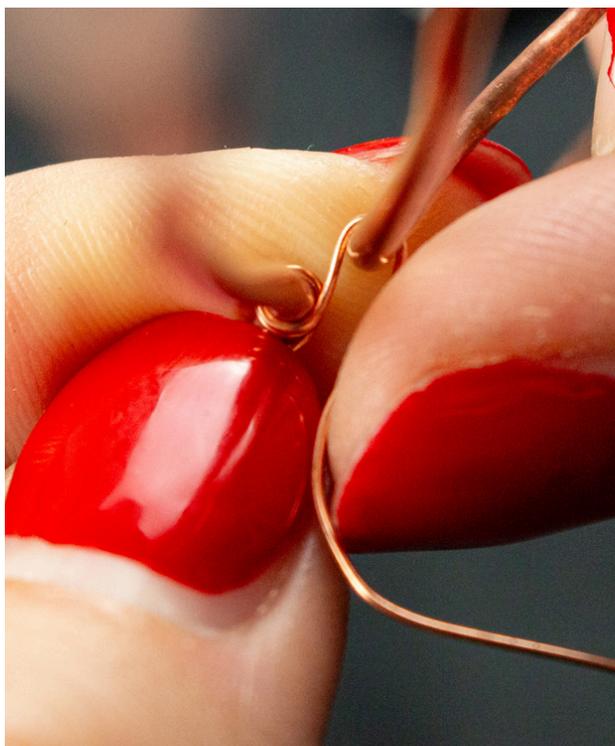

12. Potom vedte drátek na druhý ohyb rovného drátu, oviňte a vraťte se.

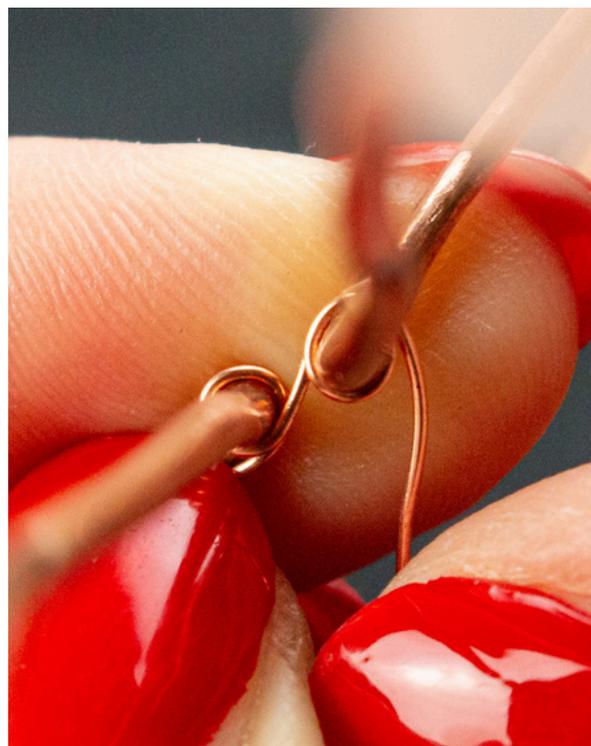

13. A znovu a dál.




14. A další smyčka na obou drátech.



15. Pohled zepředu, oba hlavní dráty jsou roztažené lehce od sebe.



16. Pokračujte dále, úplet kopíruje šířku roztažených drátů.

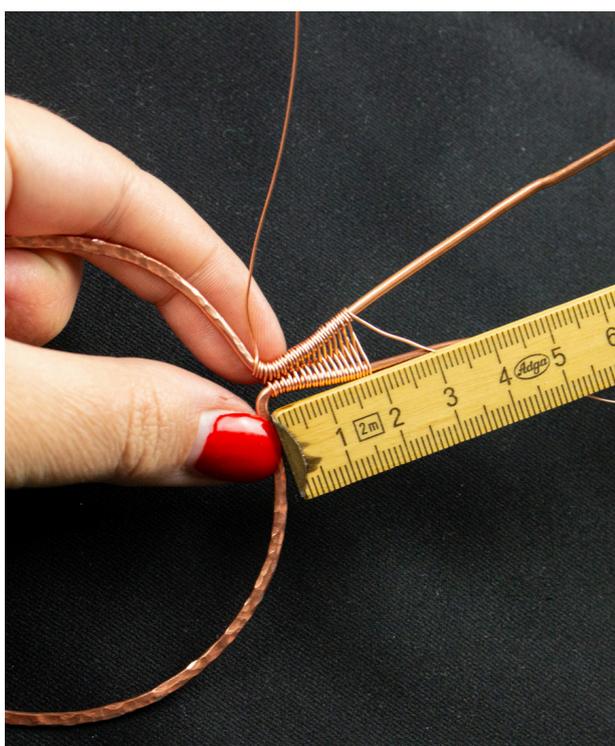


17. Doplňte takto do výšky 2 cm.



18. Potom za pomoci plochých kleští ohněte oba dráty lehce k sobě.




19. Naměřte 2 cm a dráty ohněte zase mírně od sebe. Takto vypadá hotové, vytvarované závěsné ouško obruče.

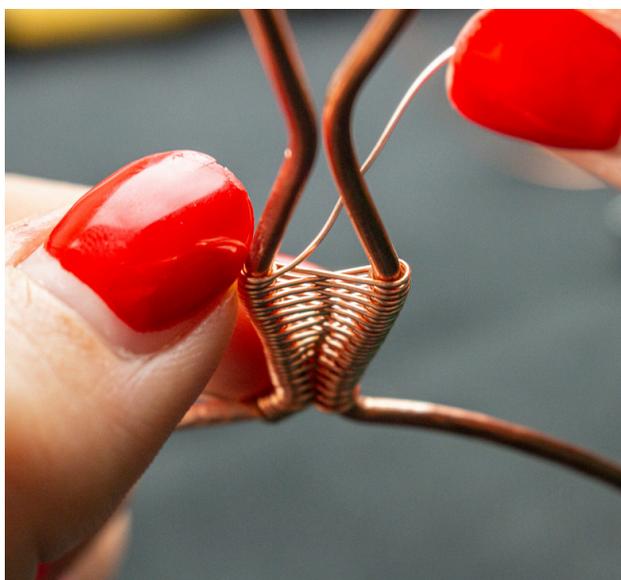

20. Pokračujte ve vyplétání stejným způsobem.




21. Když se dostanete do místa, kde se dráty setkávají, výplet je hotový.

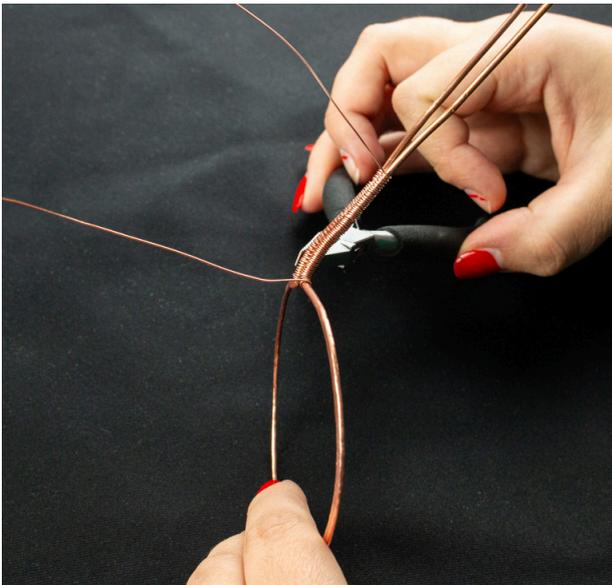

22. Nyní začněte celé ouško za pomoci kleští ohýbat a tvarovat. Nejprve lehce dopředu.



23. Potom ohněte celé ouško dozadu a dolů.

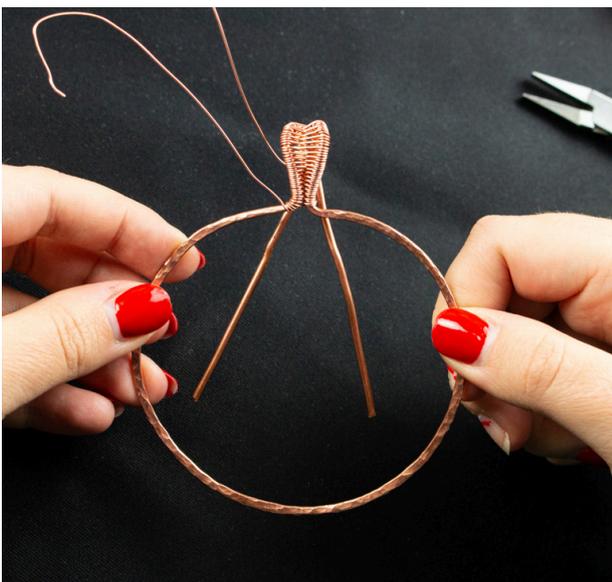

24. Takto vypadá vytvarované závěsné ouško. Oba hlavní dráty jsou za prací roztažené od sebe.



25. Vezměte pravý zadní drát a ohněte jej pod obručí směrem dopředu a nahoru.



26. Potom udělejte dvě otočky kolem obruče.




27. Drát ohněte směrem k oušku a ustříhněte.



28. Kleštěmi vzniklou smyčku pevně uzavřete.



29. Toto provedte stejně i s levým drátem. Výsledek bude vypadat takto.

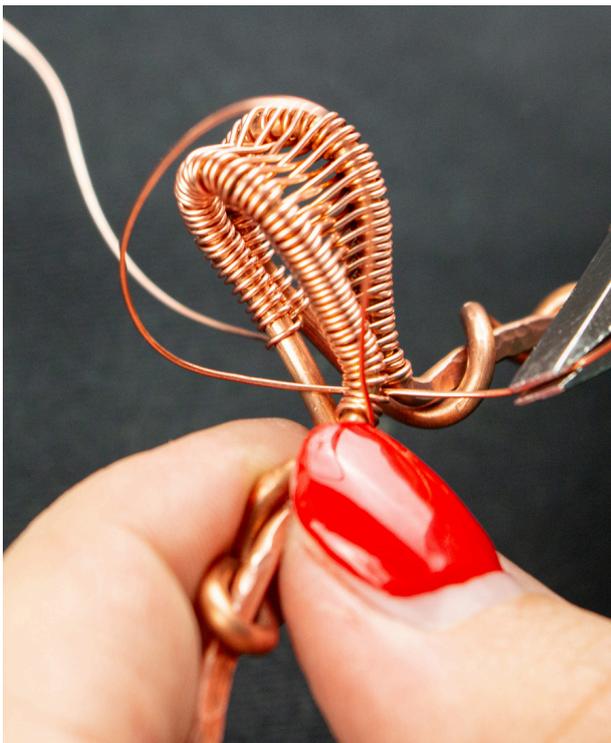

30. Začátek tenkého drátku provlékněte prvním drátkem přední části výpletu.



31. Několikrát jej kolem drátku obtočte, ustříhněte, konec schovejte ve výpletu a stiskem kleští začistěte. Podobně potom začistěte i zadní konec drátku.



32. Hotová obruč vypadá takto.

Část 3: KOMPLETACE


pomůcky

- Hranatý měděný nelakovaný drát tl. 1 mm
- Kleště úzké a široké ploché, štípačky
- Korálky o průměru 8 nebo 10 mm

Všechny materiály jsou k dispozici v našem e-shopu www.dratovani.cz.

popis

1. Připravte si na stůl všechny pomůcky.

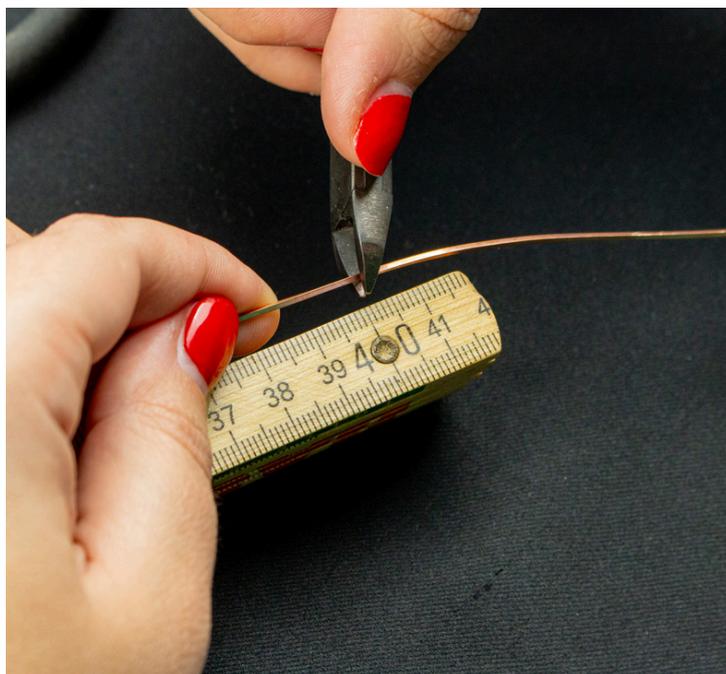


2. Naměřte si několik drátů o délce 40 cm.




3. Vezměte první drát a provlékněte jej dnem hotové Vodnářovy amfory tak, aby amfora byla přibližně uprostřed jeho délky.



4. Drát ohněte a umístěte amforu na obruč šikmo do pravé horní části obruče.

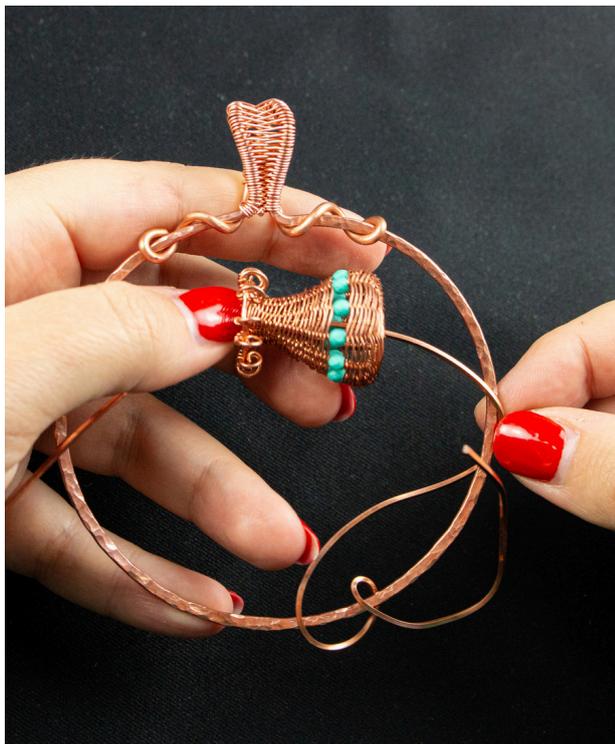


5. Obtočte spodní část drátu pod amforou ozdobným způsobem kolem obruče, třeba jako na obrázku.

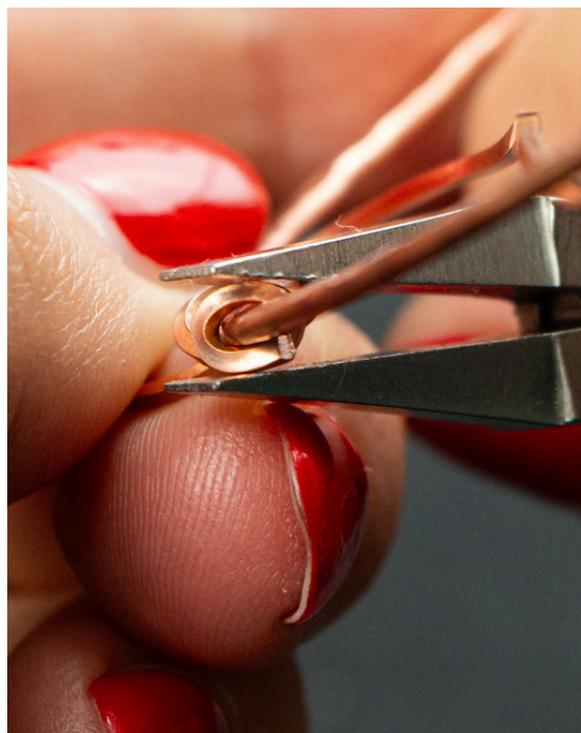

6. Konec drátu na obruči zafixujte těsně, napevno kleštěmi.



7. Na část drátu nad amforou navlečte první z korálků. Nechte ho kousek nad amforou.

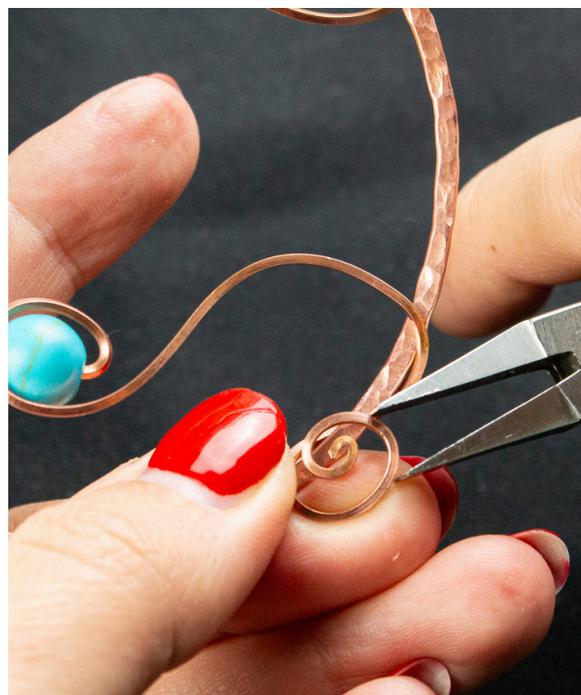


8. Potom drát kolem korálku obtočte, vraťte se do stejného směru a zase ozdobně obtočte kolem obruče. Tentokrát na konci vytvořte spirálku, kterou drát na obruči zafixujete.



9. Takto vypadá první pramen vody, který prochází Vodnářovou amforou.



10. Nyní vezměte druhý drát a postupujte stejně. Nejprve jej provlečte dnem amfory, tak aby byla přibližně v jeho půli.

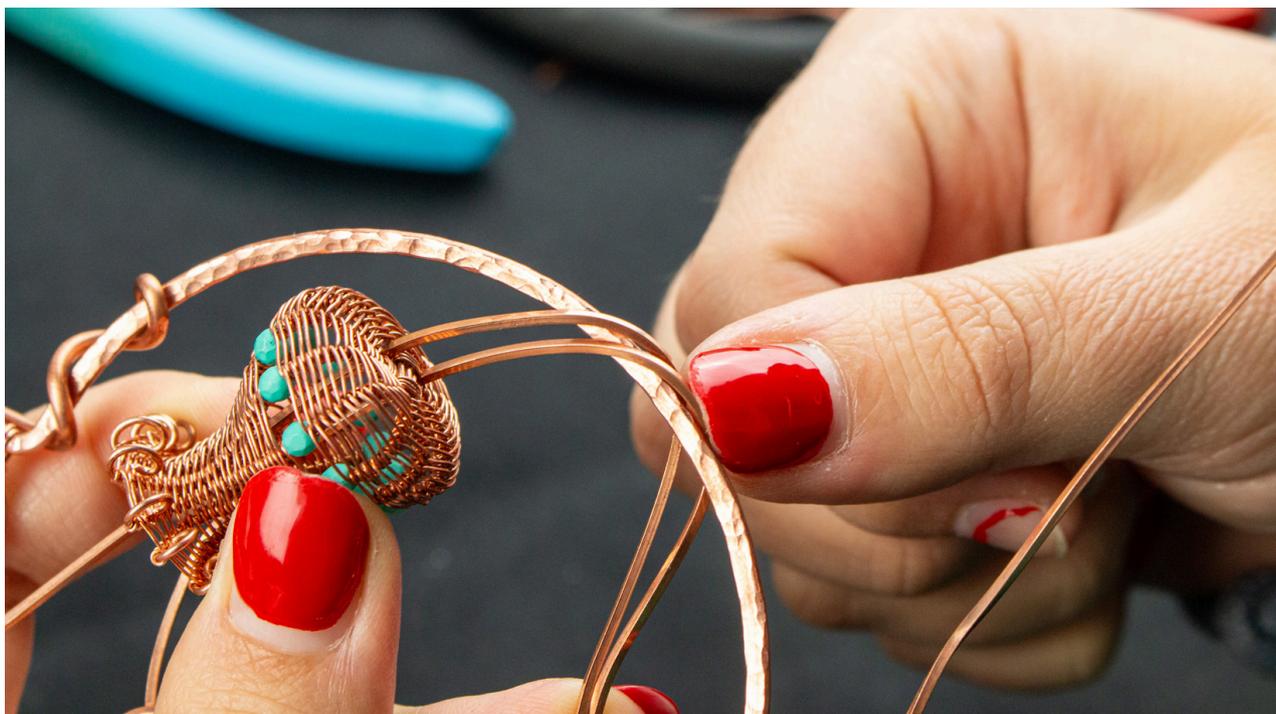


11. Spodní část drátu pod amforou zase ozdobně obtočte kolem obruče vedle prvního drátu.




12. Na obruči udělejte zase několik smyček a tou poslední drát na těsno připevněte na obruč. Horní konec drátu vedte zase na obruč doleva. Můžete navléct další korálek, nebo naopak můžete tento drát kolem obruče ozdobně obtočit bez korálku, podobným způsobem jako drát první.



13. Dále pokračujte stejně s dalšími připravenými dráty a korálky. Výsledek může vypadat například takto. Zde jsou amforou provlečené 4 dráty.

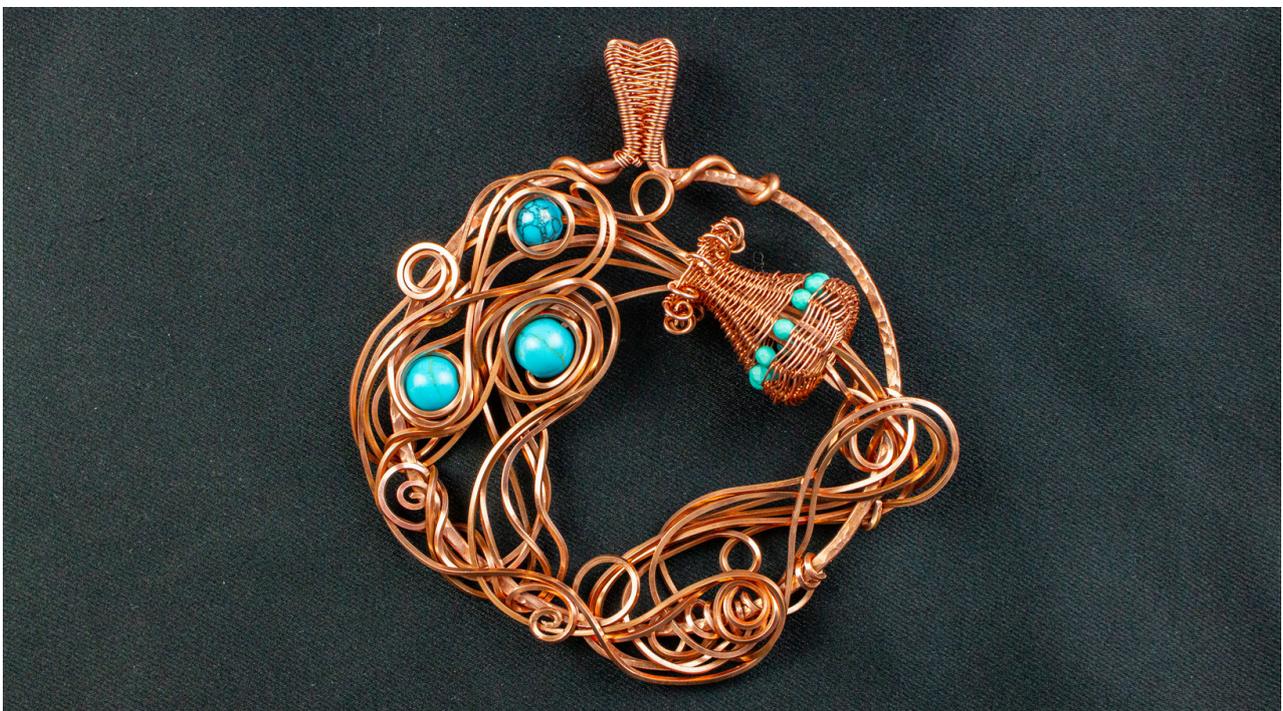

Na tomto obrázku je drátů více. Plynou, jako věčně vytéká voda z bezedné Vodnářovy amfory.

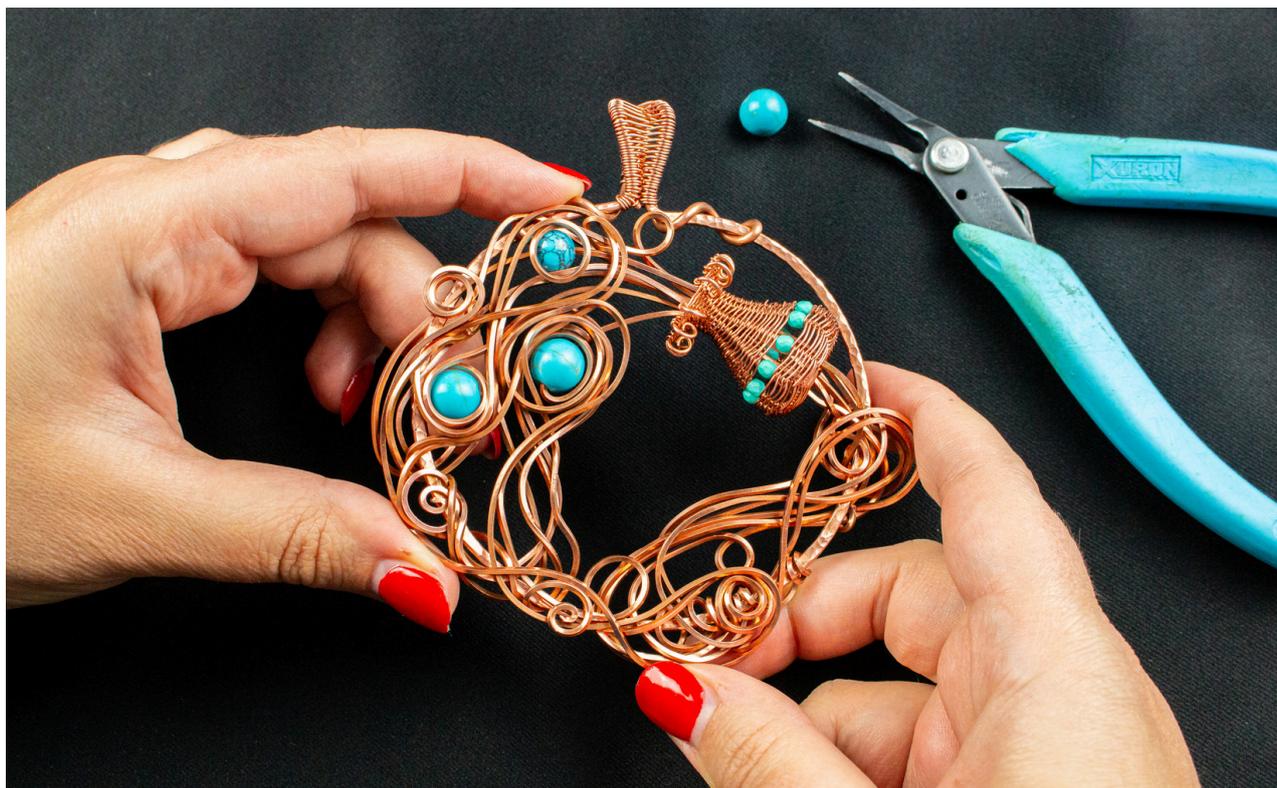

Závěrem

Vytvořili jste si výrobek dle tohoto návodu?
Pochlubte se nám a sdílejte ho do FB skupiny "Magické drátování"! Najdete tam i spoustu další inspirace od ostatních dráteníků!

[Připojte se k nám](#)



Magické drátování s Monsterance

www.facebook.com/groups/magicke.dratovani

o autorce

Monsterance (BcA. Anna Benešová) je drátenice, šperkařka a lektorka techniky drátování. Vyrábí originální drátované šperky a pravidelně vede kurzy drátování v Česku i v zahraničí. V oboru má přes 15 let zkušeností a prošla si dlouhou cestou od tradičního drátování hrnců a dekorací, přes tepané šperky až po propracované šperky s fantasy motivy, ve kterých kombinuje americký styl práce s drátem, tzv. wire-wrapping. Je autorkou několika kurzů o drátování a e-knihy *Jak začít drátovat šperky*, pravidelně učí online ve svém *Klubu drátování* a svoje zkušenosti ráda předává ve fb skupině *Magické drátování*. Je velkou fanynkou všech ručních prací a kreativita je neodmyslitelnou součástí jejího života. Jejími kurzy drátování prošly již tisíce spokojených účastníků.



Chcete mi něco napsat?

Kontakt: atelier@monsterance.com

Web: monsterance.com

E-Shop: <https://www.dratovani.cz/>

Fb: www.fb.com/monsteranceart

Ig: www.instagram.com/monsterance